

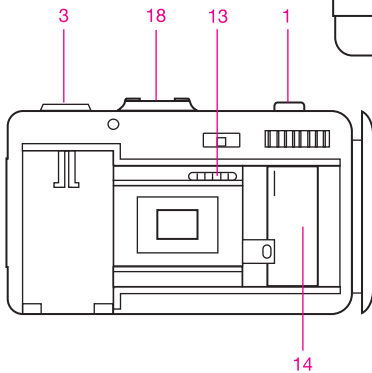


**fisheye 2**

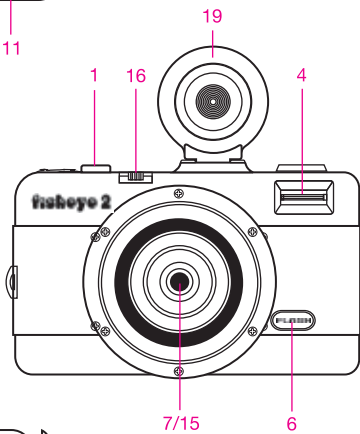

**Návod k obsluze**

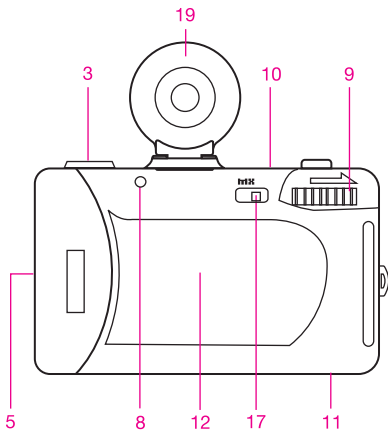

# PŘÍPRAVA A VLOŽENÍ FILMU

Vítejte do světa „Fisheye! Ve fotoaparátu lze používat negativ, pozitiv a ČB 35 mm kinofilm všech citlivostí. Doporučujeme používat citlivost ISO 400, při špatném osvětlení fotografujte s bleskem. Dosáhnete tak nejlepších výsledků. Při fotografování za velmi silného osvětlení (pláž, silné slunce) je možné použít film s citlivostí ISO 100 nebo ISO 200

Nejprve otevřete kryt baterie (11). Pomocí nehtu jej stiskněte a povytáhněte ve směru šipky. Vložte baterii, dodržte vyznačenou polaritu.

Otevřete zadní kryt (12) zmáčknutím zámku (5). Vysuňte převíjecí kličku (3) a vložte kazetu s filmem do levé části fotoaparátu a zatlačte kličku (3) zpět. Posuňte konec filmu až k navíjecí cívce (14). Zkontrolujte, zda perforace zapadá do ozubení převíjecího kola (13). Pro správné měření byste měli otáčet navíjecí cívkou (14), až se zachytí o první díрку perforace.

Zavřete zadní kryt (12), otáčejte převíjecím kolečkem (9) až na doraz, pak stiskněte spoušť (1). Několikrát to zopakujte, dokud se na počítadle nezobrazí „1“. Pokud je film vložen správně, otáčí se spolu s převíjecím kolečkem (9) klička zpětného převíjení (3). Pokud tomu tak není, film se neposunuje, otevřete fotoaparát a založte film znova.

# FOTOGRAFOVÁNÍ

Nejprve sejměte kryt objektivu (15). Pak převíjecím kolečkem (9) zkontrolujte, zda je film převinut na další snímek a stiskněte spoušť. Po převinutí filmu na další snímek, můžete znova fotografovat. Přiblížte se k fotografovanému objektu co možná nejblíže.

Při slabém osvětlení, nebo pokud chcete eliminovat stíny denního světla, aktivujte přepínačem (6) elektronický blesk (4). Po zapnutí blesku je slyšet charakteristické „zakňučení“ a rozsvítí se kontrolka (8). Se zmáčknutím spouště se aktivuje také blesk:

- pokud se blesk nezapne, zkontrolujte baterii
- před zmáčknutím spouště vyčkejte na rozsvícení kontrolky(8).
- blesk není tak silný, aby osvětlil celou scénu. Efektivní dosah je v rozmezí 1 až 2 metrů.
- záběr objektivu je velmi široký, blízké objekty se ve světle blesku mohou zobrazit s legračními stíny.
- Blesk na krátkou vzdálenost může způsobit přexponování snímků.
- Blesk se vypíná posunutím vypínače (6) vlevo.

## **Fotografování s Fisheye2 nabízí tyto možnosti:**

**Dlouhé expozice:** přepínačem (16) lze zvolit 3 různé režimy: „L“ uzamknutí spouště, „N“ fotografování s pevnou clonou f/8 a závěrkou 1/100, „B“ závěrka je otevřena po celou dobu zmáčknutí spouště.

**Vícenásobné expozice:** MX přepínač (17) je umístěn za převíjecím kolečkem (9). Po expozici stiskněte MX, tím uvolníte spoušť a můžete udělat další expozici do stejného snímku. Počet opakování není nijak omezen.

**Konzola na externí blesk:** pomocí konzoly (18) lze kromě interního blesku využít i blesk externí. Při volbě expozice „N” se odpálí oba blesky současně. Při volbě „B” je externí blesk odpálen při zmáčknutí spouště, interní je odpálen při uvolnění spouště.

**Hledáček:** Na konzolu blesku je možné připevnit Fisheye hledáček (19), se kterým je vidět extrémní Fisheye záběr. Nelze použít externí blesk i hledáček současně.

## PŘEVINUTÍ A VYJMUTÍ FILMU

Po expozici posledního snímku již nelze otáčet převíjecím kolečkem (9), na počítadle (10) se zobrazí číslo posledního snímku. Převíjecí kličkou (3) převiňte film zpět. Otáčejte kličkou ve směru hodinových ručiček (ve směru šipky na kličce). Pak otevřete zadní kryt (12), povytáhněte převíjecí kličku a vyjměte film.

## PÉČE O FOTOAPARÁT

Při slušném zacházení se vám Fisheye2 odvděčí dlouhou funkčností.

- fotoaparát nerozebírejte
- chraňte fotoaparát před silným sluncem, vysokou teplotou, vysokou vlhkostí a chemikáliemi.
- objektiv čistěte štětečkem nebo suchým měkkým hadříkem.
- nepoužívejte čisticí prostředky a rozpouštědla.
- fotoaparát obsahuje malé části, držte jej z dosahu malých dětí do 3 let věku.